SHARP

電気洗濯乾燥機

家庭用

据付説明書

設置される方へ

この据付説明書を必ずお読みになり、
正しく設置してください。
不具合のないことを確かめてからご使用になる方へお渡しください。

- **同梱の付属品(取扱説明書に記載)をお確かめのうえ、余った脚スペーサーなどはこの据付説明書とともにご使用になる方へお渡しください。**
- **切った排水ホースは必ずご使用になる方へお渡しください。**

ご使用になる方へ

この据付説明書は、ご転居や配管清掃後などの再設置に備えて、余った脚スペーサーなどとともに必ず保存してください。

(ページ) 内の数字は、主な説明のあるページを示しています。

もくじ

		ページ
事前確認	据え付け場所	2
	水栓	2
	排水口の位置と防水パン	2
据え付け	設置	2
	アース線	3
排水ホース	接続のしかたと取り出し方向	4
	処理のしかた	5
給水ホース	取り付けかた	6
	取り付け後	7
	はずしかた	7
据え付けチェック	運転前にもう一度チェックする	8
別売品		7

事前確認

⚠ 警 告

浴室など湿気の多い所や風雨にさらされる場所に置かない。

【感電や漏電による火災や故障の原因】

据え付け場所

据え付けやアース工事に要する費用は、販売店にご相談ください

● **据え付け前に排水口を掃除する**
【排水が悪くなったり異臭の原因】
●設置後も定期的にお掃除してください。

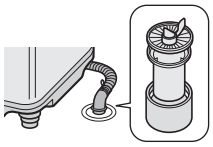

● **壁などから2cm以上離して設置する**
●蛇口や水栓つぎてからも離してください。
● **ラジオ、テレビなどは本体からできるだけ離す** 【雑音の原因】

● **次のような所には、置かない**
●冬期に凍るおそれのある所(水抜きや解凍が必要)
●直射日光のあたる所
【紫外線でプラスチックが傷み破損したり、変形や故障の原因】
●タイルなどのすべりやすい床、ベランダや弱い床、平らでない所
【振動や騒音が大きくなったり床を傷める原因】
●ブロックやレンガ、角材の上など不安定な所
【振動や騒音、本体が転倒してけがの原因】

例

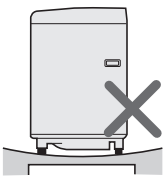

弱い床

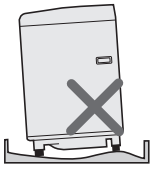

凹凸のある防水パン

水 栓

適した蛇口

横水栓

先端の傷に注意
【水漏れの原因】

分岐水栓
(別売品) 7 ページ

洗濯機専用として使えます。
(取り付けられない水栓タイプもあります)



適さない蛇口

オートストッパー付き水栓ジョイントをお求めのうえ、付け替えてください。7 ページ

自在水栓

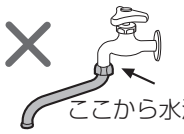

ここから水漏れ

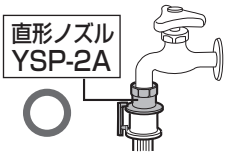

万能ホーム水栓

先端が弱く、はずれるおそれ

径が合わない、ロックレバーがしっかり受けられないもの

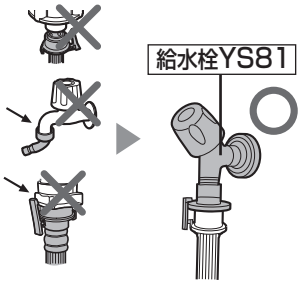

排水口の位置と防水パン

排水口の位置と防水パンの形状についてご確認ください。

● **設置場所によっては別売の真下排水つぎてセットが必要になる場合があります。** 7 ページ
使いかたは、真下排水つぎてセットの説明書をご覧ください。

排水口の位置	本体の真下以外	本体の真下	
設置場所	・防水パン ・床に直置き	・台のない防水パン ・床に直置き	・台付きの防水パン (四隅が高くなっている)
防水パンの幅(内寸)	610mm以上	580mm以上　排水ホースは左から出す	
防水パンの形状	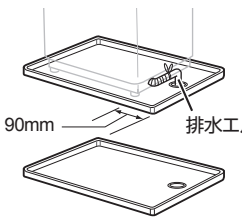	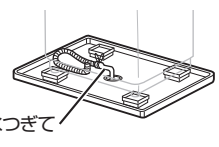	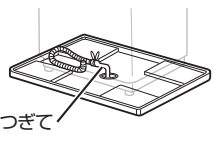
		排水エルボ付きの防水パンの場合は、排水エルボを外して真下排水つぎてを使用する	
真下排水つぎてセット (真下排水つぎて＋据付脚)	ー(不要)	○(必要)	○(必要) (真下排水つぎてのみ使用)

据え付け

警告

アース線接続

アースを確実に取り付ける。

【故障や漏電のとき、感電の原因】

設置

がたつきをなくし、水平に設置する。【がたつきや傾きは振動が大きくなったり、運転が途中で止まる原因】

1

がたつきをなくす

●「調節脚※」で調節する。

※ 右手前1カ所

① 固定ねじをゆるめる。
② 調節脚を回して脚の高さを調節する。
③ 固定ねじを確実に締め付ける。【確実に締め付けないと振動の原因】

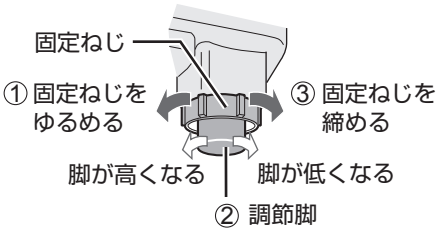

2

水準器を確認

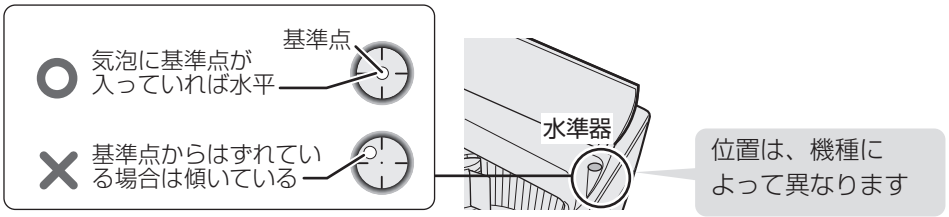

位置は、機種によって異なります

3

脚スペーサーで水平に

●気泡のずれと逆側を高くする

例 **前にはずれる**

うしろ2カ所に敷く

例 **右前にはずれる**

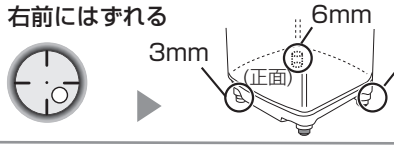

うしろ2カ所と左前に敷く

脚スペーサーセットの使いかた

●気泡のはみ出し方向や量に応じて脚スペーサーの厚さを変える。

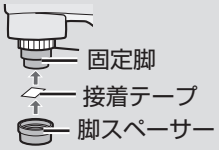

●固定脚に接着テープで貼り付ける。

●重ねる場合は3mmを下に。(逆にするとすき間ができ、正確な高さになりません)

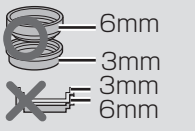

4

もう1度、ガタつかないことを確かめる

本体上部の対角を押さえ、
ゆり動かして確認する。
がたつく場合は再度調節脚で調節し、
水準器で確認する。

アース線

● **アース端子がある場合**

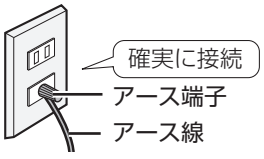

● **アース端子がない場合**

アース工事をおすすめします。
電気工事士によるD種接地工事が必要です。
お買いあげの販売店、または最寄りの電気工事店にご依頼ください。

排水ホース

接続のしかたと取り出し方向

準備

排水口に糸くずなどがたまっていないか、接続前に確認する

【排水に時間がかかったり途中で止まる原因】

- 排水口は定期的に確認します。

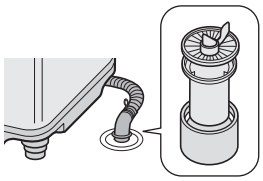

- 排水ホースを本体や脚で敷きこまない。
- 排水口からはずれないよう、しっかり接続する。【水が床へ流れる原因】
- 排水ホースが鋭利な角に触れないようにする。【ホースに穴が開く原因】

1

①正面を上に静かに倒す
②フックからはずして、キャップを抜く

- 工場テスト時の水が残っている場合、流れ出るのを防ぎます。ぞうきんなどをあてがってはずします。

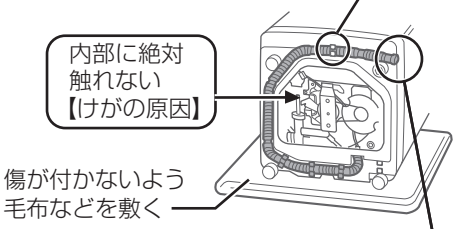

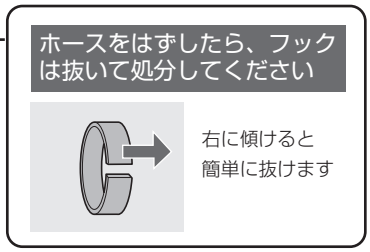

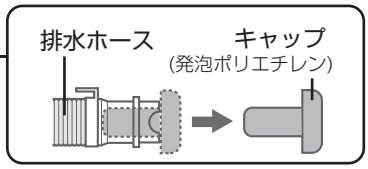

2

ホースの取出し方向を変える

- 排水口の位置に合わせ、下図を参考に取り出します。
- ○印は「**ホース固定部**」です。確実に固定します。

【振動でホースに穴があく原因】

	左	右	左 前	右 前	うしろ
取出し方向	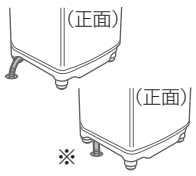				
ホース固定部	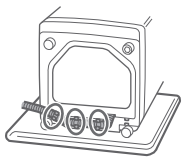	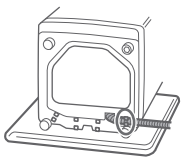	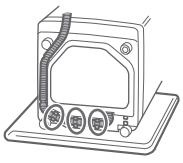	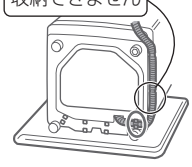	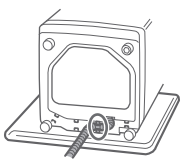

※設置場所が狭い場合、左側面などは、排水口が底面の溝部に位置するように、本体を寄せられます。

3

本体を起こし、排水ホースを排水口に差し込む

- ホースの外径は約4cmです。
- 排水口の位置を確かめながら設置します。

- 長い場合、くびれた部分の中央ラインで切ることができます。
  - 先端のスリーブやフックを差し替えます。
    (フックは先端にいちばん近いくびれ部分のときのみ)
  - **切ったホースは必ず保管してください。**
    槽洗浄（取扱説明書）やご転居のさい、必要になる場合があります。付属の排水ホースつぎてセットで、元の長さに戻すことができます。 （5 ページ）

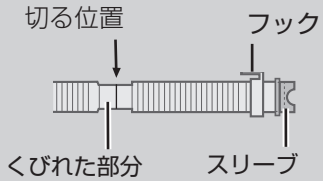

本体の下にホースを
押し込まないで！
異音や水漏れの原因
になります！

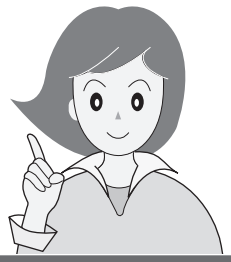

⚠警告

必ず電源プラグをコンセントから抜いて
おこなう(濡れた手で抜き差ししない)

【感電・けがの原因】

ホースの処理

こんなとき	処理のしかた
高くなる	必ず水平(高さ10cm以下)に設置してください。 【給水が止まらない、運転が止まる、脱水中の異音などの原因】
折れ曲がる	つぎてで折れ曲がりを防ぎます。  7 ページ
短い	内径3cm以上のホースを長さ1.5m以下で延長します。  7 ページ
排水口が真下	別売の真下排水つぎてセットを使います。 7 ページ 【ホースがつぶれたり、機構部や床に当たって異音や破れの原因】
ホースを切ったので槽洗浄ができない	付属の排水ホースつぎてセットでつないで、元の長さにもどします。 また、ご転居のさいなどにも、必要に応じてご利用ください。 ●切ったホースや排水ホースつぎてセットがない場合、また、正しい位置で切断していないときにはつなげません。別売の延長用排水ホースをお買い求めください。 7 ページ 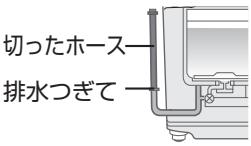

用意するもの

●設置時切って保管してある排水ホース 4 ページ



●排水ホースつぎてセット(付属品)



つなぎかた

●ホースに洗剤カスやぬめりなどが付いているときは、あらかじめ拭きとっておきます。

① 本体側のホースから、スリーブやフックをはずして、切ったホースの先に付ける

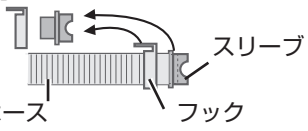

② 本体側のホースと切ったホースの両方に止め具を通す

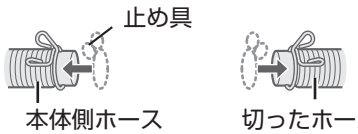

③ 排水ホースつぎての両側から中央ラインに当たるまで差しこむ。

●水や薄めた台所用中性洗剤を塗り、すべりをよくして差し込む。
(パッキンの位置がずれないようご注意ください)

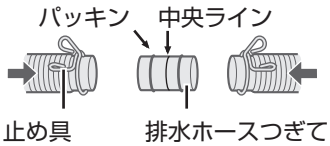

④止め具で固定する。

●排水ホースつぎての中央ラインとパッキンの間で固定してください。

【水漏れの原因】

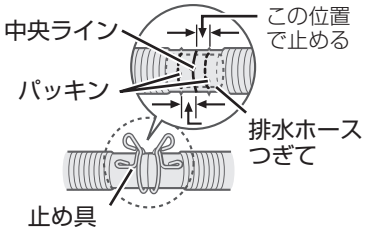

槽洗浄が終わったら

●逆の手順ではずして、スリーブやフックは本体側ホースに戻す。
排水ホースつぎてセットと切った排水ホースは、水洗いして十分に乾燥させてから保管する。

給水ホース

警 告

必ず電源プラグをコンセントから抜いておこなう(濡れた手で抜き差ししない)

【感電・けがの原因】

取り付けかた

1 本体に給水ホースをつなぐ

袋ナットを給水ホース接続口にまっすぐあてがい、強く締め付ける。

●袋ナットをホースとともに動かすと、よく締まります。

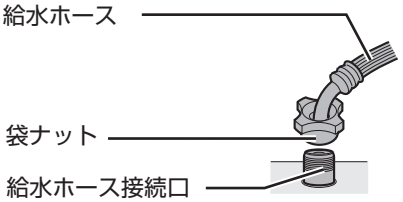

2 蛇口に水栓つぎてを取り付ける

●別売のオートストッパー水栓ジョイントや分岐水栓には取り付け不要です。

① ねじを緩めて蛇口に当てる。

＜蛇口の径が普通(16mm)＞

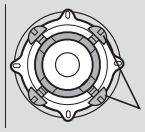

手前側のねじ(2本)を蛇口の径までゆるめ、中央に押し当てる。

ねじ2本

＜径が大きい＞

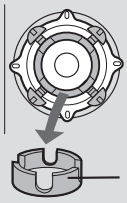

ねじ4本すべてゆるめ、つぎてリングをはずす。壁側のねじ2本で蛇口が水栓の中央になるように合わせる。

つぎてリング

② まっすぐに押し当てながら、手前のねじを均等にしっかり締める。

③ラベルをはがし、締め付けボディを、ねじ山の見える部分が1～2mmになるまで手で強く締める。【締め付けないと水漏れの原因】

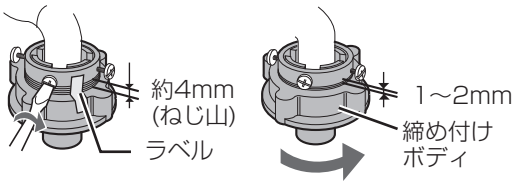

●取り付け直すときは、ねじ山が4mm程度見える状態でおこないます。

3 水栓つぎてに給水ホースをつなぐ

① スライダーを引き下げながら

②水栓つぎてに音がするまで差し込み、スライダーをはなす。

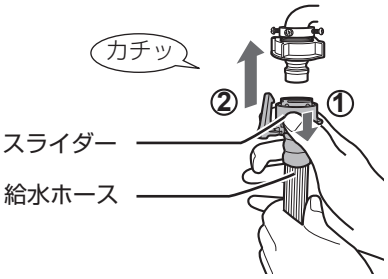

ご注意

●**水栓つぎてと給水ホースは、必ず同梱のものか別売品をお使いください。**すでに付いている場合も新しいものに取り換えてください。

●**作りつけの水栓などの場合もロックレバーを確実にかけます。特に受ける面積が狭いものにご注意ください。**
【水圧ではずれ、水浸しの原因】

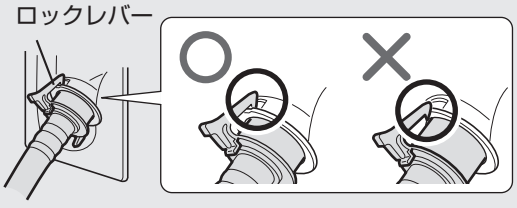

●**水栓つぎては正しく取り付けます。**
【水圧ではずれ、水浸しの原因】



●**ホースが短い場合、別売の延長用給水ホースで延長してください。**【振動などでホースや水栓つぎてがはずれ、水浸しの原因】

別売品

取り付け後　取り付け具合を確認・点検

本体側

給水ホース接続部のぐらつき・ゆるみ、また、ホースの折れ曲がりがないか確かめる。
【水圧で水が飛び散る原因】

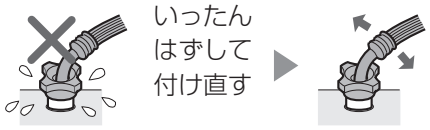

- ホースの根元を持って左右に動かし、締め付けを確認。

蛇口側

- **しっかり止まったかどうか、ホースを引っ張り確認。**
- **蛇口を開き、水漏れしないか確認。**

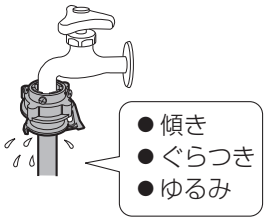

- 長期のご使用でねじがゆるむと、水浸しなど思わぬ被害を招くことがあります。
  定期的に点検してください。

はずしかた　はずすときに水が飛び散るため、まずホース内の水を抜く

1 ふたを閉めたまま蛇口を閉じてから電源を入れる

2 (水量) → (スタート) の順に押し、約10秒後電源を切る

3 給水ホースをはずす

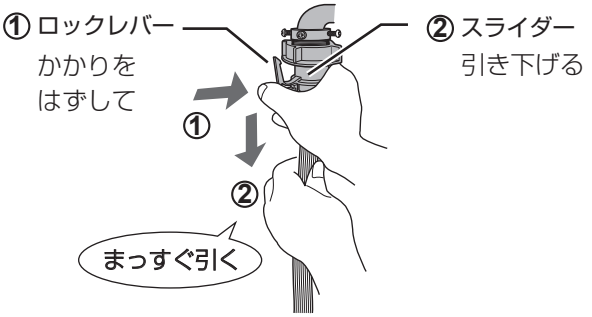

- ホース内に水が残っているので、容器なので受けてください。

下記の部品および希望小売価格は、2014年3月現在のもので変更する場合があります。

延長用給水ホース

1m用	流通コード　210 360 0110　1,300円+税
2m用	流通コード　210 360 0111　1,750円+税
3m用	流通コード　210 360 0112　2,000円+税
5m用	流通コード　210 360 0113　2,750円+税

給水ホース

0.5m用	流通コード　210 360 0291　1,300円+税
1m用	流通コード　210 360 0187　1,800円+税

分岐水栓

流通コード　211 425 0164　5,700円+税

オートストッパー付き水栓ジョイント

直形ノズル	YSP-2A	2,500円+税
L形ノズル	YSP-2L	3,000円+税
給水栓	YS81	5,800円+税

真下排水つぎてセット

(据付脚　高さ2.7cm　4個同梱)
ES-MH2　2,000円+税


(プラスチック製)

排水Lつぎて

流通コード　210 247 0062　1,250円+税

延長用排水ホース(長さ1.3m)

流通コード　210 360 0465　2,000円+税

据え付けチェック

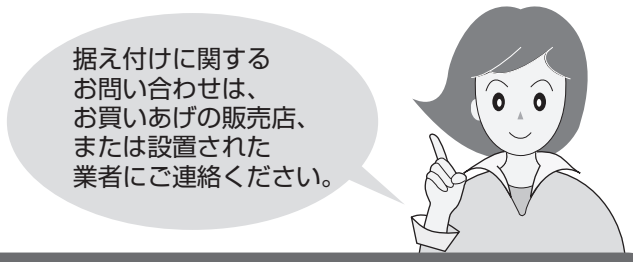

運転前にもう一度チェックする

給水ホース・水栓つぎて

- 付属の給水ホースと水栓つぎてに取り替えましたか？ チェック
- 次の水栓は使用できません
  【ホースがはずれて水漏れする原因】
  別売のオートストッパー付き水栓ジョイントと取り替える。7 ページ チェック

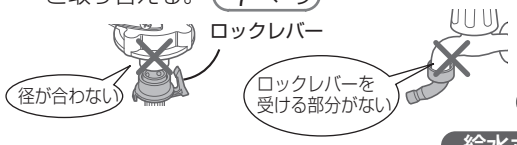

- 緩み、ぐらつき、傾きがありませんか？ チェック

- 強く締まっていますか？ チェック



- ねじれや折れ曲がりはありませんか？ チェック

- 給水ホースの接続に余裕がありますか？
  短い場合、別売の延長用給水ホースで延長する。7 ページ チェック

- 蛇口を開けて水が漏れませんか？ チェック

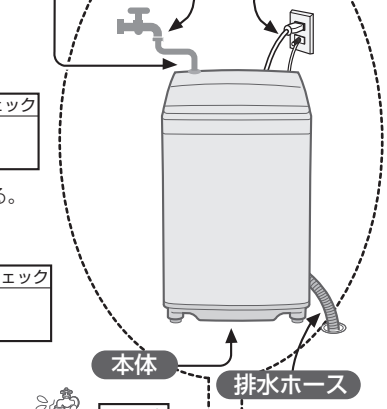

排水ホース

- 先端のキャップをはずしましたか？ チェック



- ホース固定部で確実に固定していますか? チェック
- 本体の下に押し込んでいませんか？
  【異常音やホースが破れる原因】 チェック

- 排水口が本体の下になる場合、別売の真下排水つぎてセットが必要です。7 ページ チェック



- 持ち上がっていませんか？(10cm以下に)
  【排水に時間がかかり運転が止まったり給水が止まらなくなる原因】 チェック

- 先が水に浸かっていまんか？
- 排水口にごみがたまっていませんか？
  【排水不良や悪臭の原因】 チェック

電源・アース線

- 単独、15A以上のコンセントですか？
- コンセントの差し込みが緩くありませんか？
- アース線を取り付けましたか？ チェック

本　体

- 本体の対角を押さえてガタつきませんか？
- 水準器が水平を示していますか？
- 調節脚の調節後、固定ねじで確実に締め付けましたか？
  【振動が大きくなり脱水中に止まる原因】 チェック

試運転する

電源を入れ、(洗 い) 3分 (脱 水) 1分を選んで運転する。

- 水漏れや、異常な振動・騒音がないことをご確認ください。
- 脱水時、高速運転になるまでの間に一時的に振動が大きくなることがありますが、異常ではありません。

シャープ株式会社 本　社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号
健康・環境システム事業本部 〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号

Printed in China
TCAUHA495QBRZ 14C－ (CN) ⑤